

line cut

fold line



INFORMAÇÕES GERAIS E AVISOS DE SEGURANÇA


- Sempre desconecte da fonte de alimentação antes de remover a tampa superior ou quando o equipamento não estiver em uso.
- Não mergulhe a tampa superior em água ou lave com água corrente.
- É recomendável substituir a água a cada 8 horas e limpar o equipamento uma vez ao mês.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Não permita que crianças brinquem com o produto.
- Não exceda a indicação de volume máximo de água do recipiente.
- Sempre posicione o seu difusor em uma superfície estável e plana, onde seja improvável que ele seja derrubado. Acompanhe a gente! www.multilaser.com.br | facebook e instagram: @multilasersaude
- Não use produtos químicos para limpar o produto, use sempre água corrente.
- Não deixe o difusor funcionar a seco, isso danificará o motor.
- Não o deixe sem supervisão enquanto ele estiver ligado.
- Não há peças auto reparáveis, por favor, consulte a Central de Relacionamento Multilaser se precisar de reparo.
- Não use se o recipiente de água tiver danificado.
- Não incline o aparelho quando estiver funcionando ou contendo água.
- Utilize apenas água da torneira à temperatura ambiente, água purificada ou água mineral. Não use nenhum outro líquido (exceto os óleos essenciais aromatizadores).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- DC 4 W 5 V
- Capacidade: 300 ml
- Área efetiva: aprox. 15m²

CONHEÇA O SEU NATURAL AIR

- 01 Bocal direcionador de névoa
- 02 Reservatório de 300ml
- 03 Botão de iluminação Led
- 04 Botão para iniciar a aromatização
- 05 Cabo de alimentação USB 5V

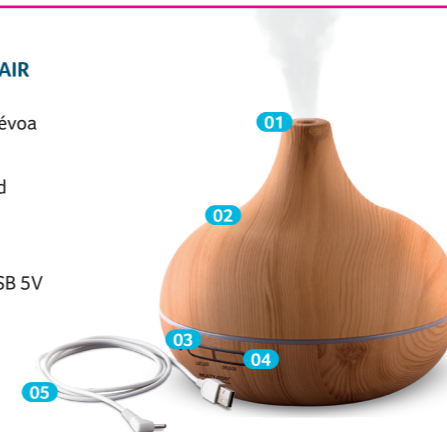

MODO DE USO

1. Remova a tampa superior e encha o recipiente com água da torneira limpa, certificando-se de não preencher acima da linha de preenchimento máximo.
2. Adicione 2 a 3 gotas do seu óleo essencial solúvel em água (opcional).
3. Tampe o difusor.
4. Ligue a alimentação USB e pressione o botão de nevoa para ligá-lo. Siga as instruções a seguir e programe o seu funcionamento de acordo com a necessidade:
 - Pressione a 1° vez para que o aparelho funcione por 1 hora
 - Pressione a 2° vez para que o aparelho funcione por 3 horas
 - Pressione a 3° vez para que o aparelho funcione por 6 horas
 - Pressione a 4° vez para que o aparelho funcione até o esvaziamento do tanque.
 - Pressione a 5° vez para deligar o aparelho
5. Se o depósito de água esvaziar durante o tempo de utilização desejado, o difusor desligará automaticamente.
6. Pressione o interruptor de luz uma vez para que ele ligue e varie por todas as 7 cores pré-programadas.
 - Pressione o interruptor de luz pela segunda vez e ele manterá a cor atual acesa.
 - Para alterar a cor manualmente, pressione repetidamente o interruptor de luz até encontrar sua cor preferida.
 - Para desligar a luz, segure o interruptor de luz por dois segundos.

7. Durante o uso, quando a água chegar à parte mínima, o difusor parará de pulverizar. Por favor, adicione água em quantidade maior que a parte mínima para que a máquina continue a pulverizar.
Observação: se a função de pulverização desligar automaticamente, a luz ainda precisará ser desligada manualmente.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Após o uso e antes de armazenar, drene a água que sobrar. Limpe cuidadosamente com um pano macio e seco, não use produtos químicos abrasivos, pois isso danificará o difusor.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Sem energia:

1. Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja conectado corretamente e que seja o original fornecido com o produto. Nesse caso, desligue o cabo do produto e reinstale-o.

Desligamento:

1. Verifique se há água suficiente no tanque e se o produto está ligado.
Vazamento de água:
 1. Certifique-se de que as tampas superior e interna estejam montadas corretamente.
 2. É possível ocorrer condensação em baixas temperaturas ou umidade.
 3. Certifique-se de que o produto esteja assentado em uma superfície plana e nivelada.
- Ausência ou pulverização irregular:
 1. Verifique se há qualquer sujeira ou detritos nos componentes internos.
 2. Certifique-se de que haja água suficiente no tanque ou que não esteja acima do nível de enchimento máximo.
 3. Certifique-se de que as tampas superior e interna estejam montadas corretamente.
 4. Verifique se não há sujeira ou detritos na abertura da entrada de ar na base do produto.
 5. Alguns fatores ambientais (como temperatura e umidade) afetarão a visibilidade da pulverização.

line cut

fold line

MULTILASER
Saúde



Acompanhe a gente!
www.multilaser.com.br
facebook e instagram: @multilaseraude

TERMOS DE GARANTIA

Esta garantia não cobre qualquer defeito do produto decorrente do uso e do desgaste natural ou decorrente da utilização inadequada, incluindo, sem limitações, o uso normal e habitual, de acordo com as instruções da Multilaser para o uso e a manutenção do produto.

Esta garantia não cobre defeitos do produto decorrente de instalações, modificações, reparos ou quando o produto for aberto por um profissional não autorizado pela Multilaser.

Esta garantia também não cobre defeitos no produto decorrentes do uso de acessórios ou outros dispositivos periféricos que não sejam originais da Multilaser projetados para o uso com o produto.

Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovado, a Multilaser limita-se a consertar ou substituir o produto defeituoso.

Este produto está garantido pela Multilaser pelo período de 1 ano.



O certificado somente terá validade com a apresentação da NF de compra. Leia com atenção os termos de garantia acima.

NF/Nº _____ Data da Compra ____/____/____

NATURAL AIR
difusor de aromas